



20pin ATX3

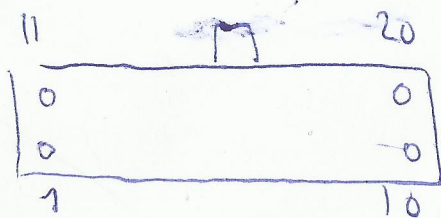

Pin 3,5,7,13,15,(6,17) Black = 0V  
 Pin 9 purple SB +5V

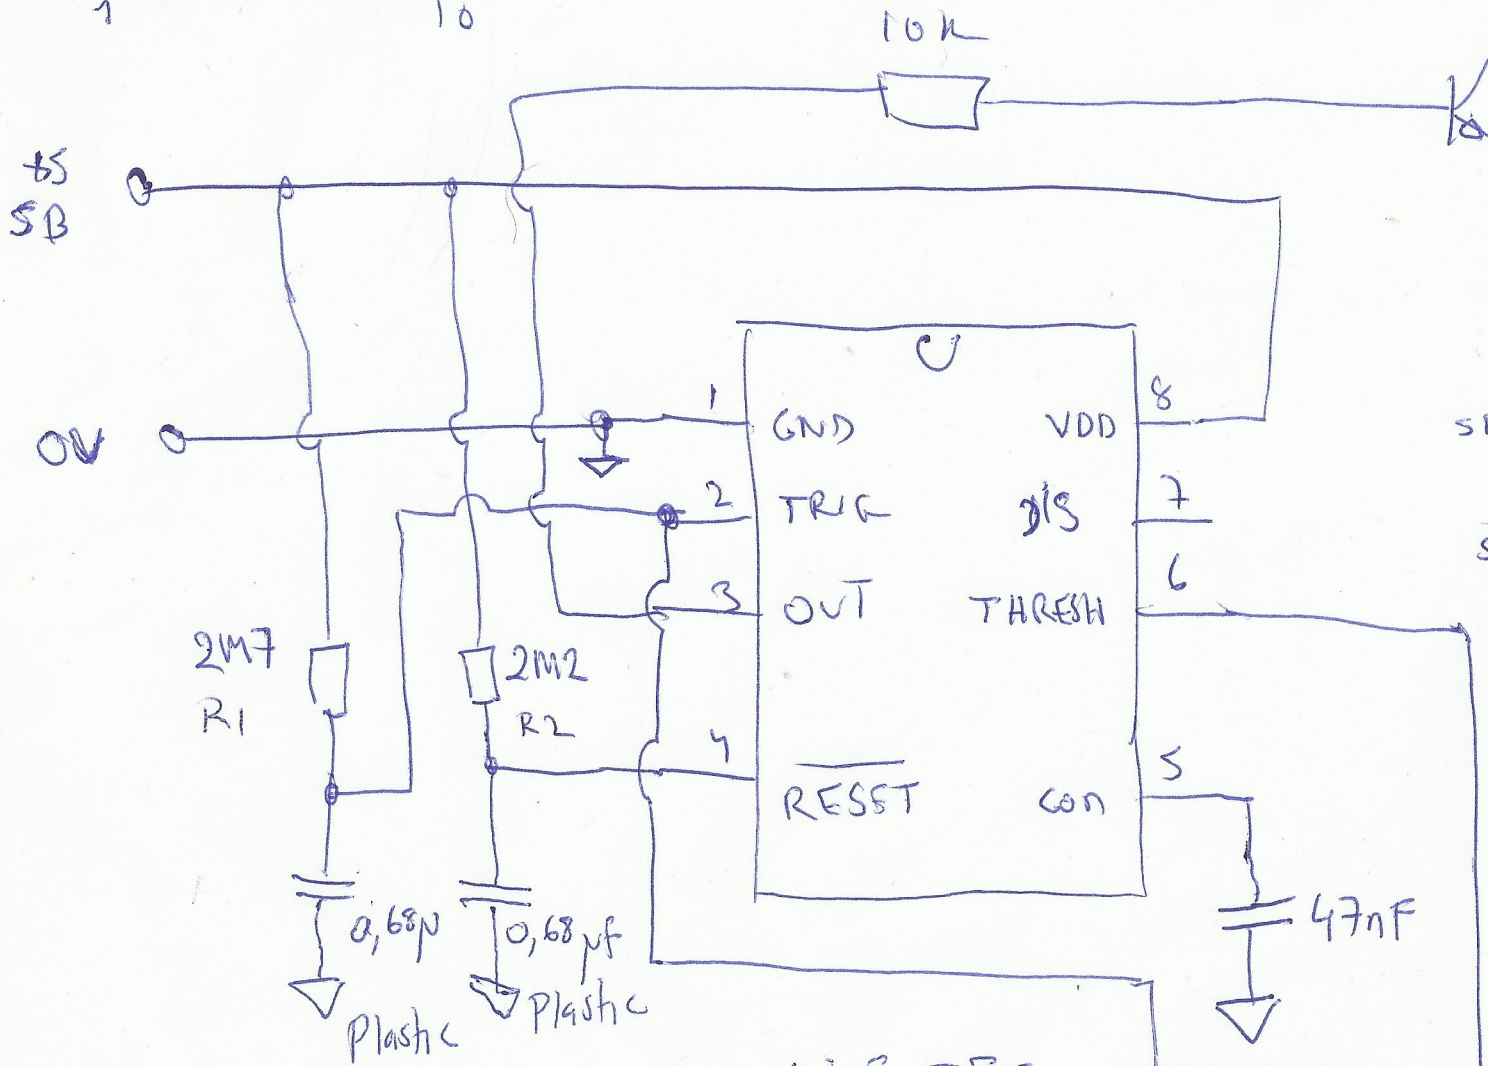


BC107 or Eqv.

START

SB - Power

START

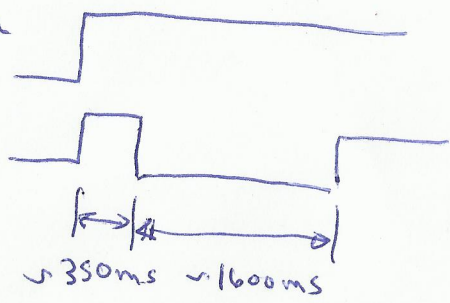

Justera  
 R1 och R2 för andra  
 tider  
 Adjust R1 and R2 for  
 other timings

TLC 555

AUTOSTARTER FOR  
 ATX-COMPUTER