



20pin ATX3

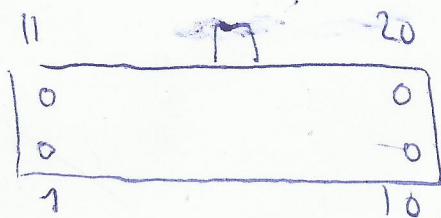

Pin 3,5,7,13,15,(6,17) Black = 0V
 Pin 9 purple SB +5V

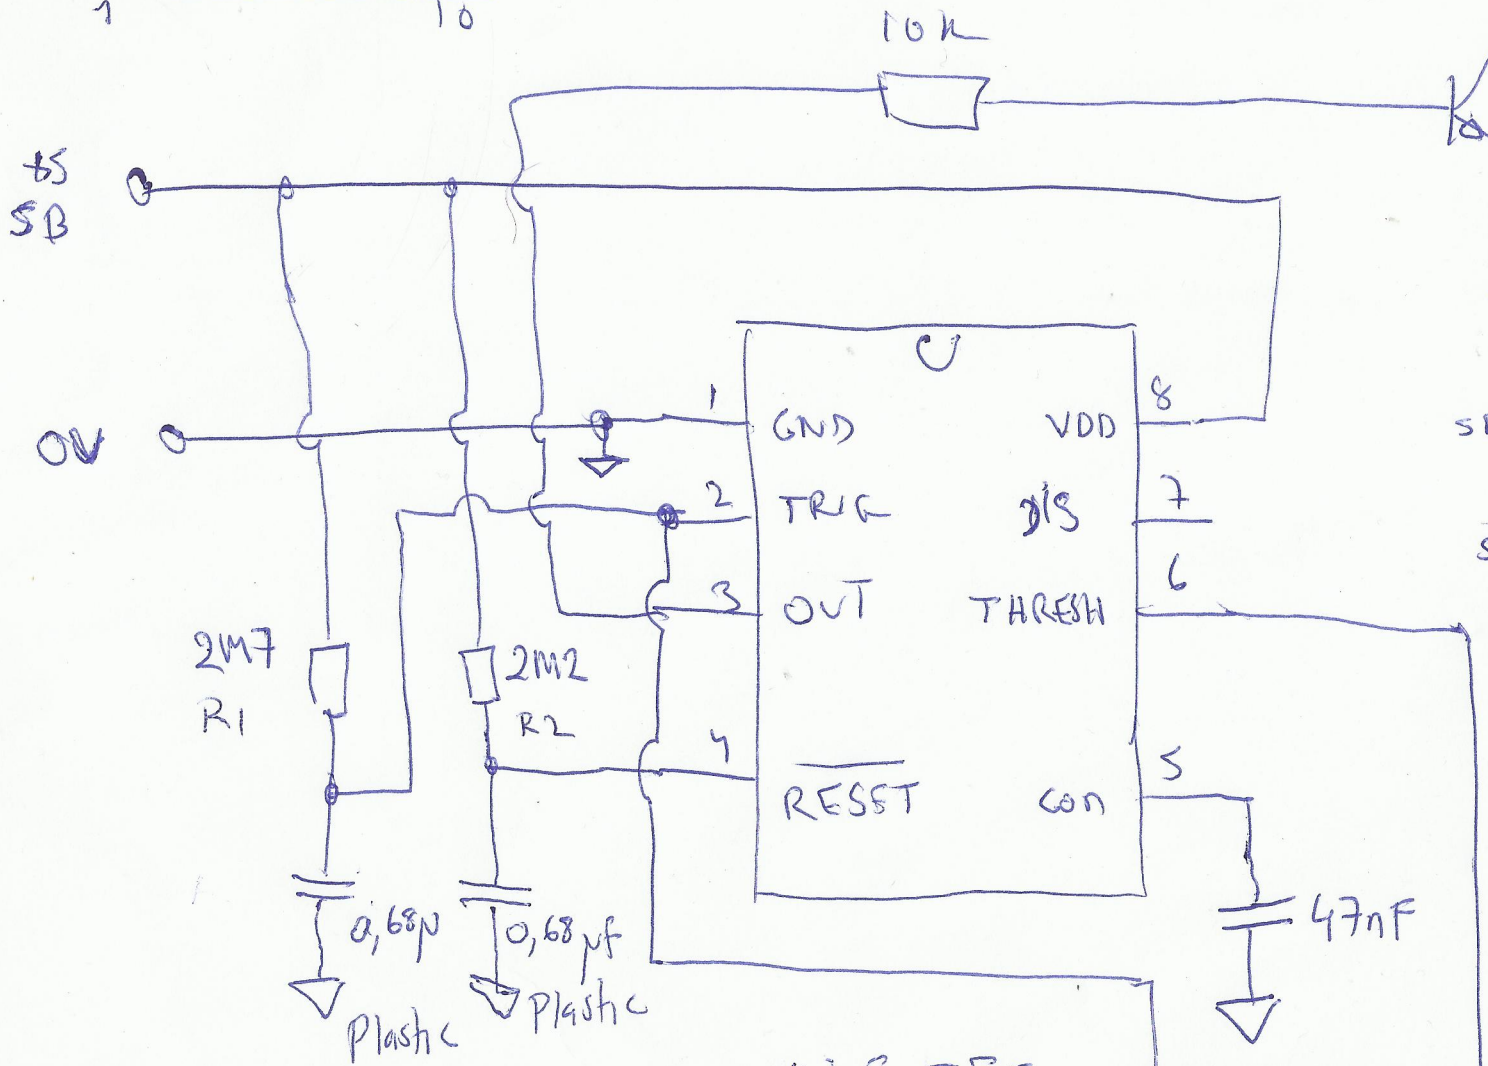


BC107 or Eqv.

START

SB - Power

START

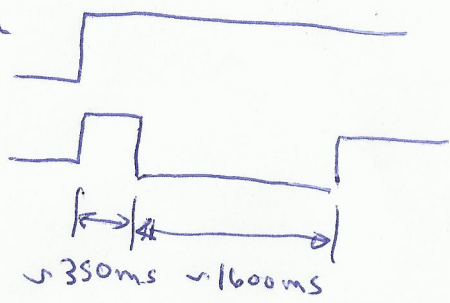

Justera R1 och R2 för andra tider
 Adjust R1 and R2 for other timings

TLC 555

AUTOSTARTER FOR ATX-COMPUTER